



GALSOL

- ▶ Posición sin energizar el solenoide (OFF)

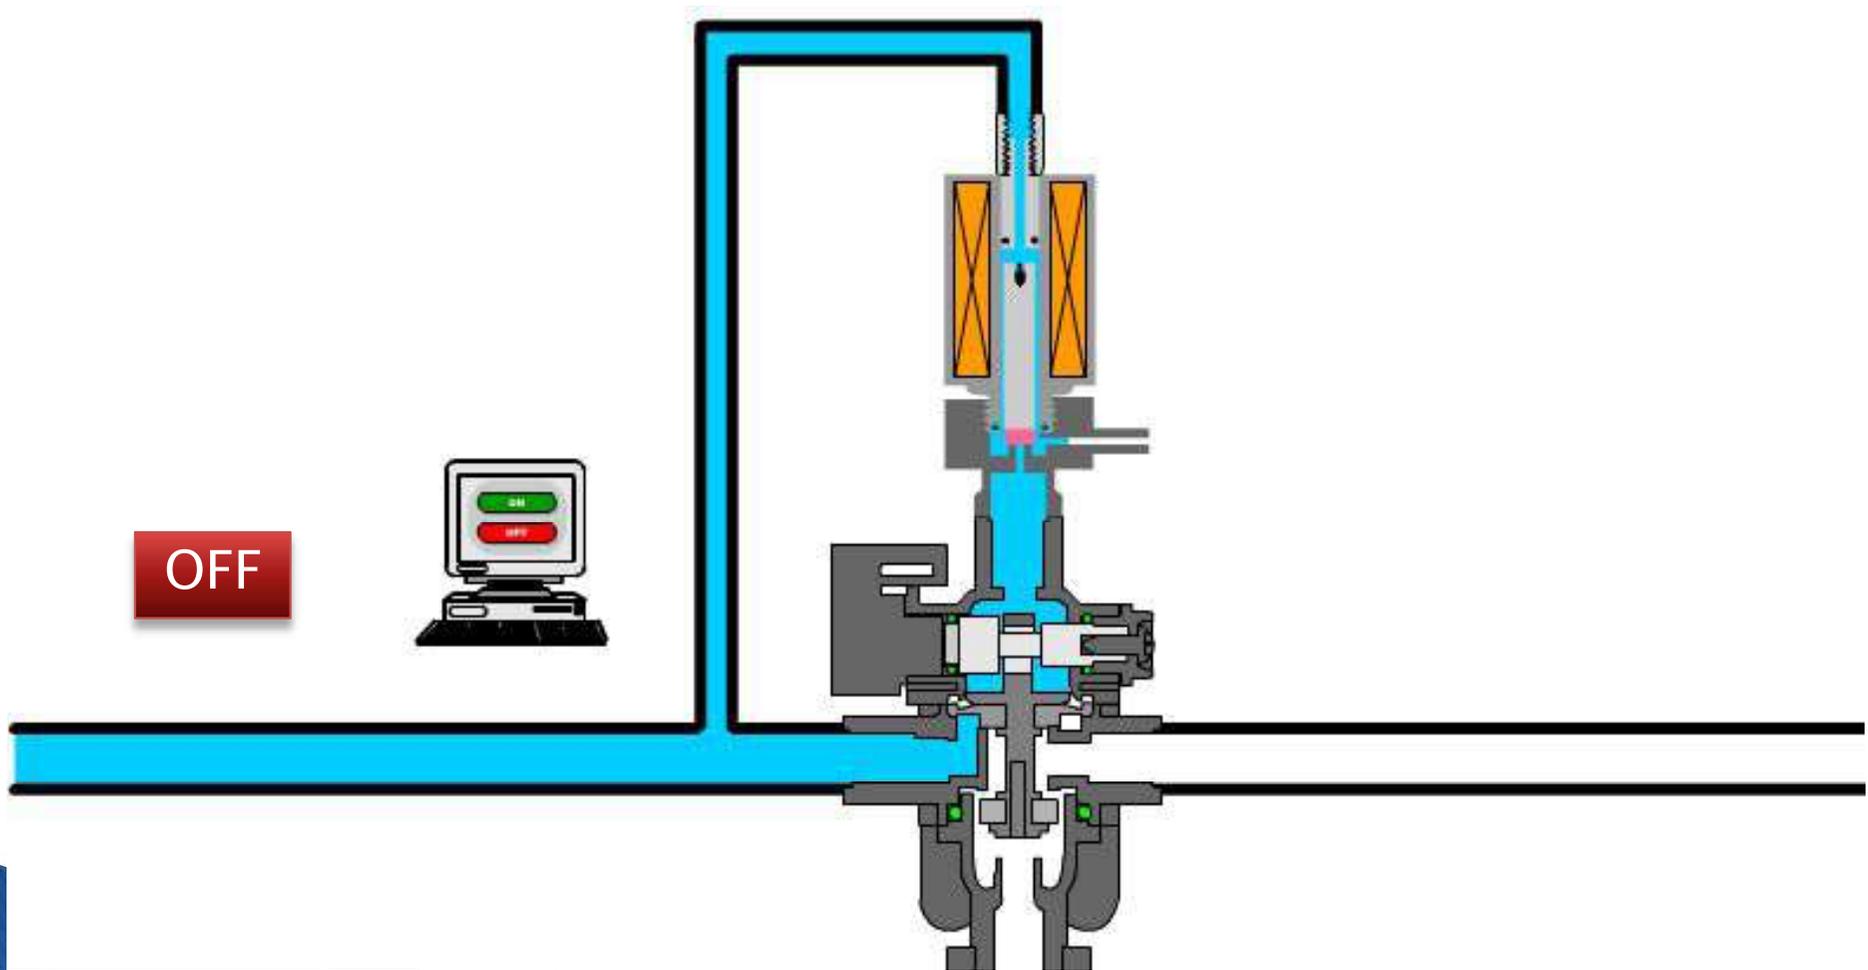


GALSOL

- ▶ Cuando se envía el impulso al solenoide, se levanta el pistón, lo que abre el paso.

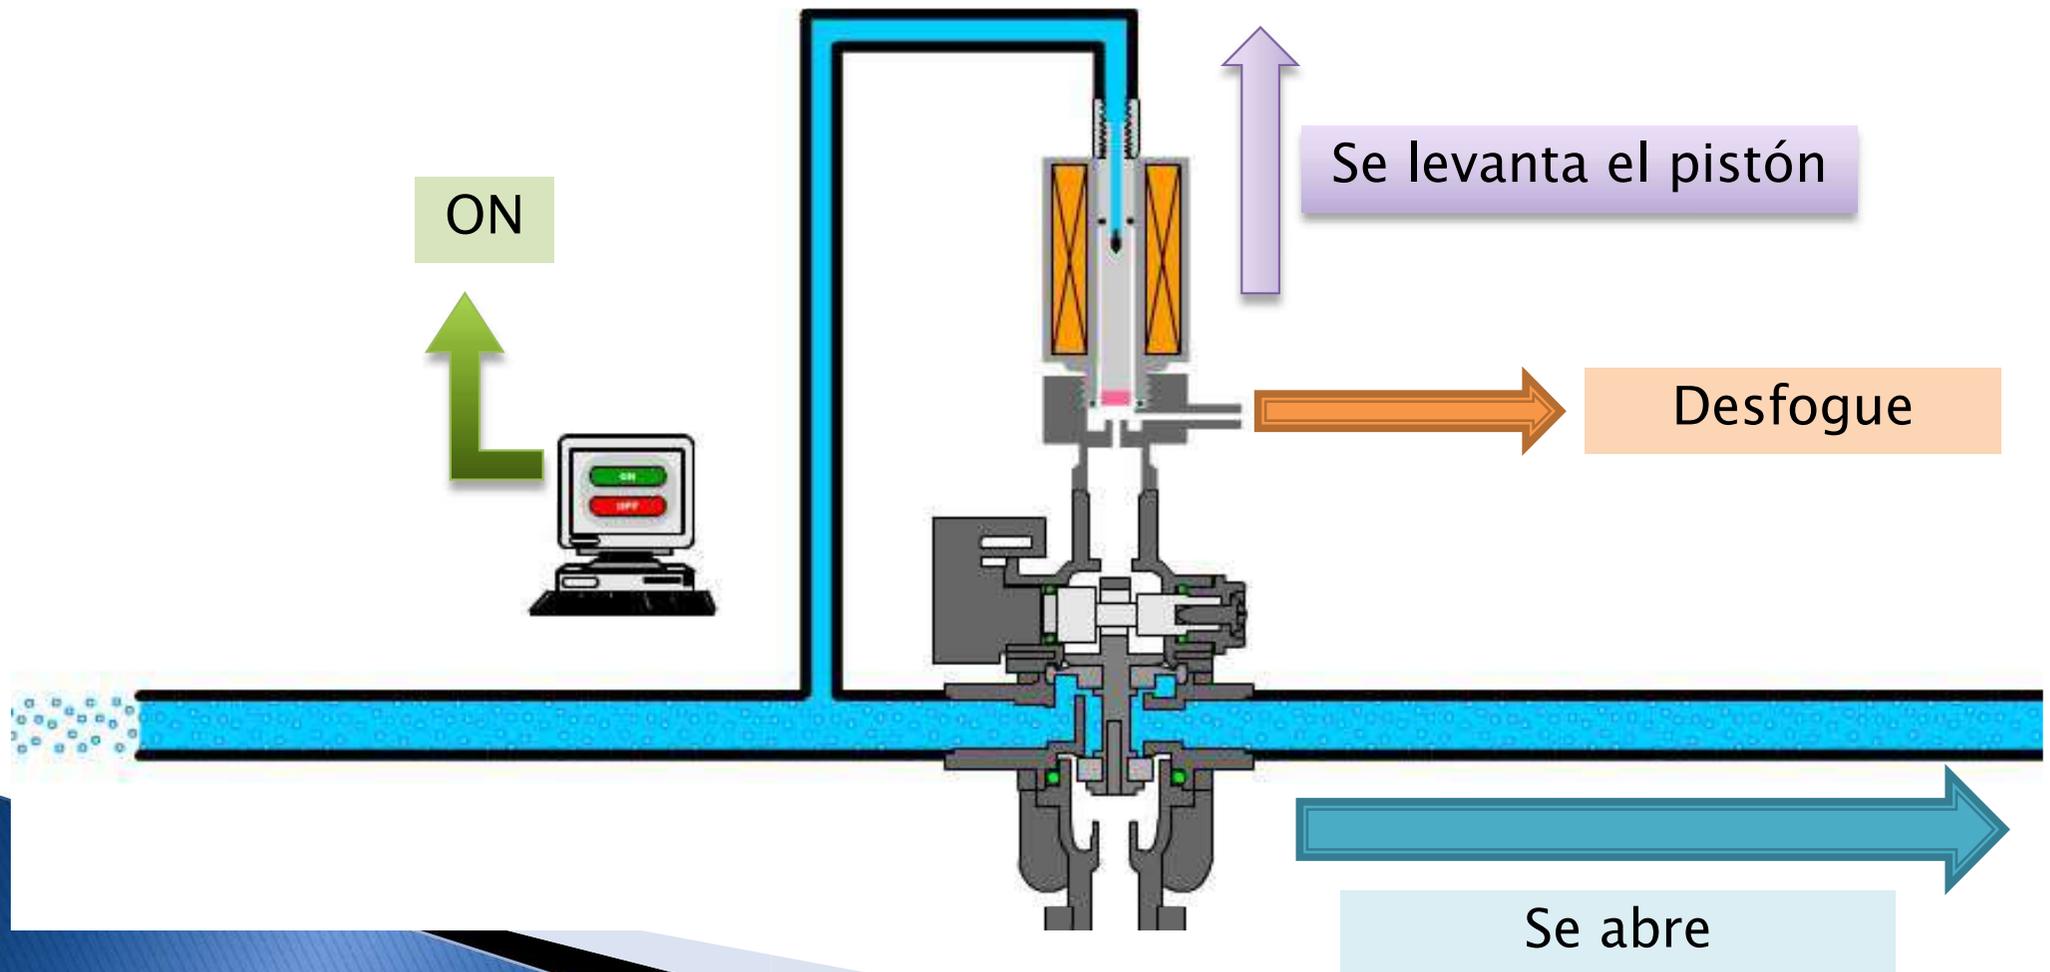



GALSOL

- ▶ Para cerrar la válvula, vuelve el pistón a su posición normal.

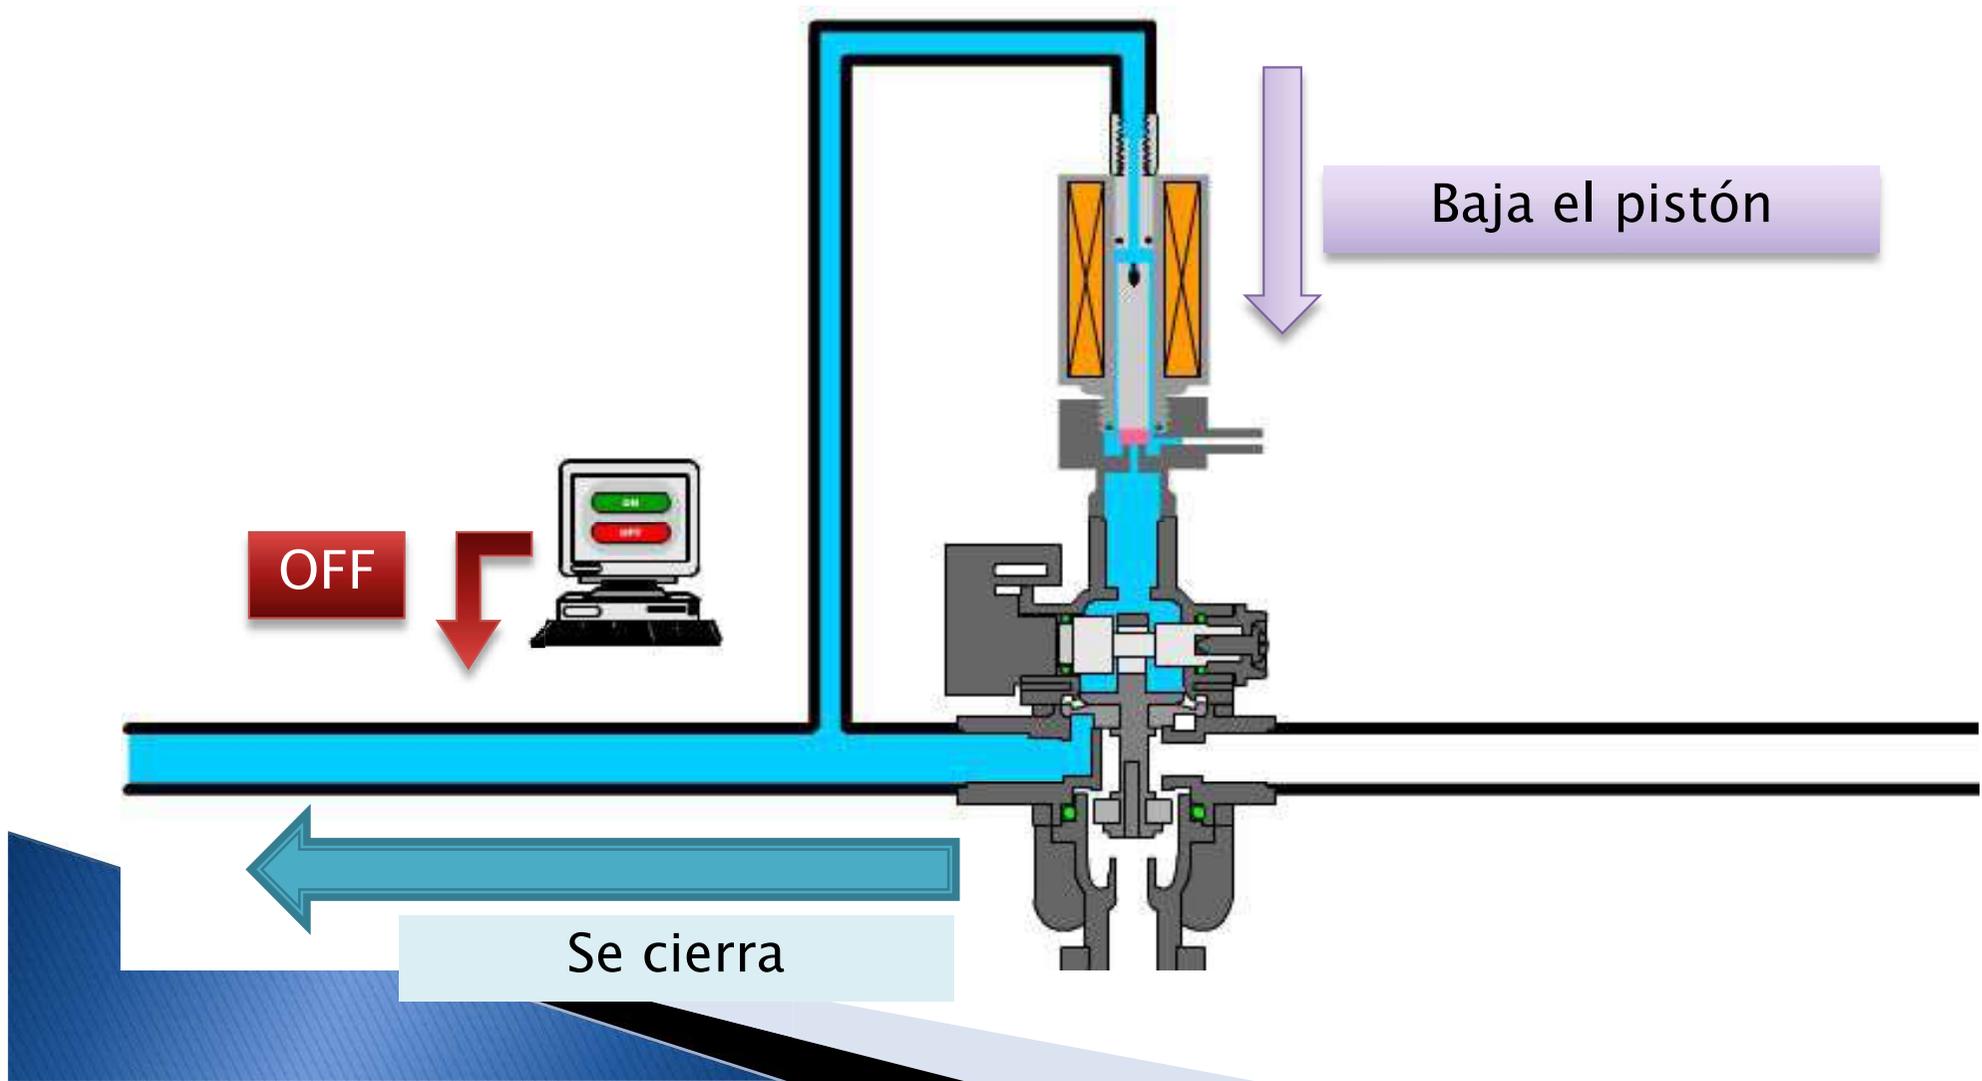

GALSOL

VÁLVULA
NORMALMENTE
CERRADA

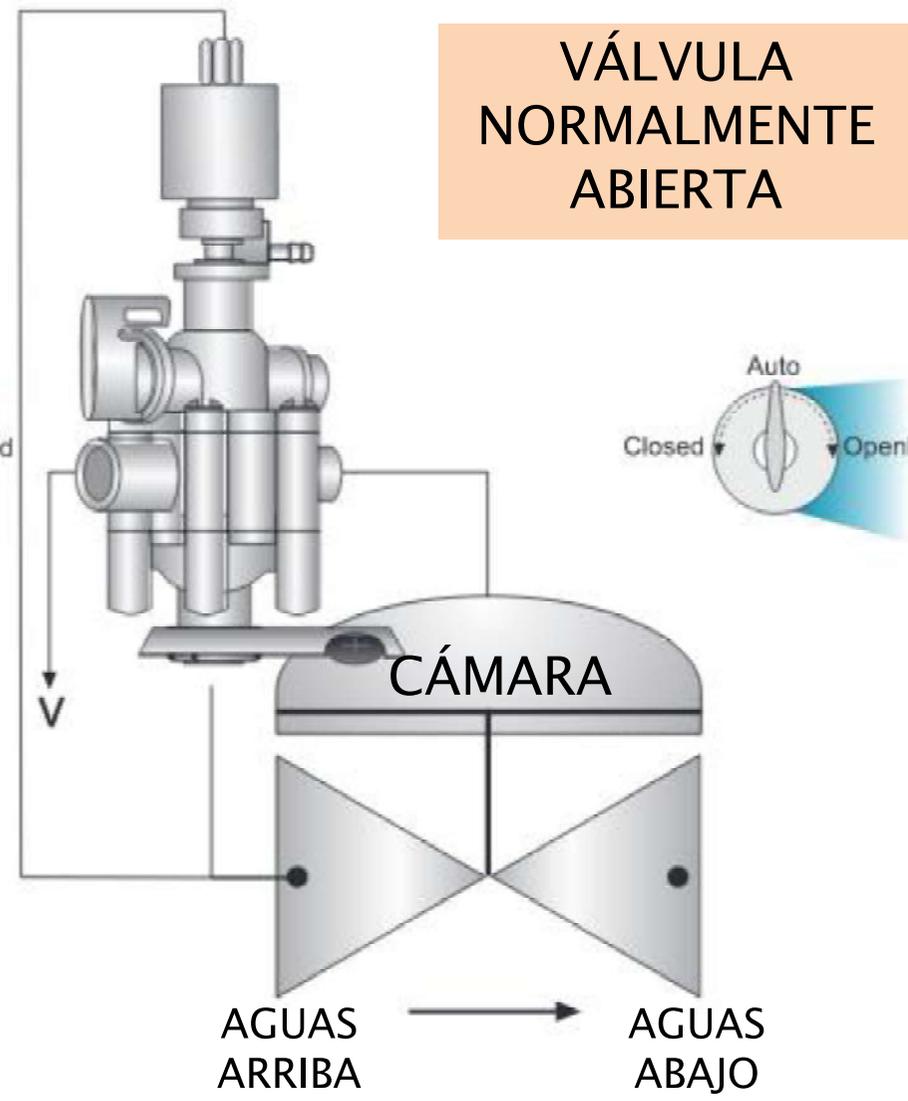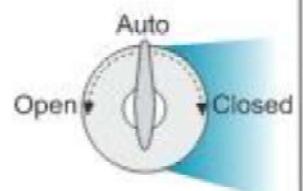

VÁLVULA
NORMALMENTE
ABIERTA

